

# **WUNDERKIND** **CUSTOM**

## **Montageanleitung und Sicherheitshinweise**



**LED Blinker (vorne und hinten)**

**für**

**Triumph Rocket ab 2020**



## Achtung




### Wichtige Sicherheitshinweise:

- Arbeiten an Motorrädern stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Manche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Fehlerhafte Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben und eventuell Leben und Gesundheit gefährden. Führen Sie Montagearbeiten nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind und über ein offizielles Werkstatthandbuch sowie alle relevanten Servicemitteilungen verfügen. Anderenfalls raten wir dringend zur Montage, mindestens aber zur Kontrolle des Anbaus, in einer Fachwerkstatt.
- Bei der Montage, Demontage und dem Anzugsdrehmoment von originalen Teilen immer gemäß Werkstatthandbuch vorgehen.
- Alle Schrauben müssen mit Schraubensicherungsmittel befestigt werden. Wir empfehlen dies aber erst nach der kompletten Montage.
- Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Service oder Ersatz notwendig sind.
- Bedenken Sie bitte, dass manche Produkte sicherheitsrelevante Bauteile Ihres Fahrzeugs sind. Kontrollieren Sie nach einem Sturz oder Aufprall das Produkt und tauschen Sie es beim geringsten Anzeichen einer Beschädigung komplett aus.
- Manche Produkte sind eintragungspflichtig.
- Diese Produkte sind für ein Serienfahrzeug entwickelt. ABM® Fahrzeugtechnik GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für jedwede Schäden, die aus der Kombination mit anderem von ABM nicht geprüften Zubehör, in Folge eines unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen.
- Bremsflüssigkeit kann lackierte Oberflächen und Verkleidungen beschädigen. Alle Flächen mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen schützen.
- Die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung vollständig und sorgfältig durchlesen.
- Bei den nachfolgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Deshalb darauf achten, dass das Motorrad auf festem, geradem Untergrund steht und gegen Umfallen und Wegrollen gesichert wird.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Schützen Sie demontierte Bauteile vor Beschädigung.
- Beim Demontieren von Einzelteilen darauf achten, mit welchen Schrauben diese befestigt sind. Diese Bauteile und Schrauben aufbewahren und, wenn nichts anderes angegeben ist, beim Zusammenbau entsprechend wieder verwenden.


Montage vorne:




Fahrzeugbatterie abklemmen.  
Die Frontverkleidung entfernen.

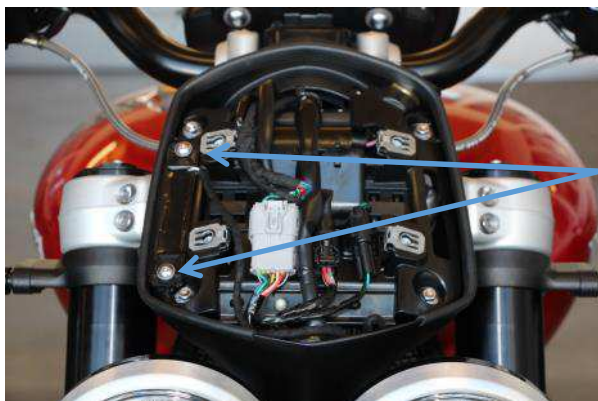


Die beiden Schrauben des Temperaturfühlers lösen.

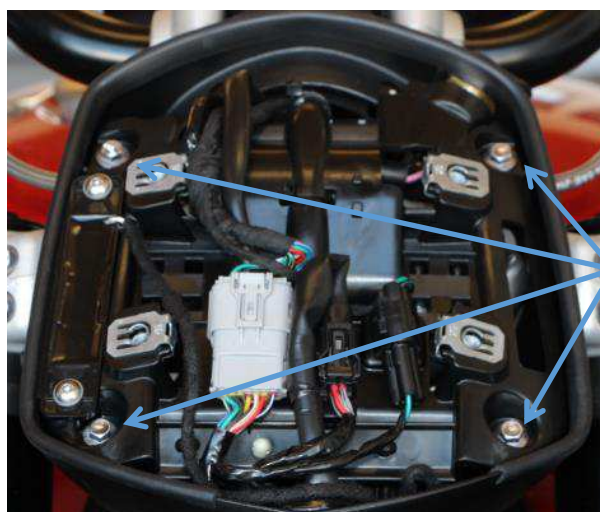

Alle vier Schrauben des Halters entfernen.

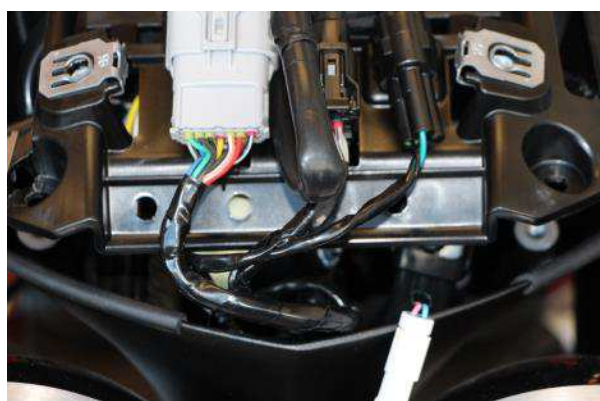

Den Halter etwas anheben und die Stecker der Blinker aus deren Halterungen lösen.

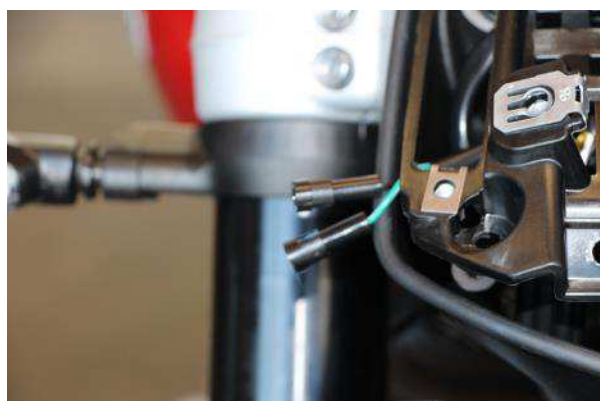

Beide Blinker ausstecken.



Beide Halteschellen am Standrohr lösen und über die Rohre abziehen.

**Achtung: Erwärmen Sie vor der Demontage die Schellen leicht mit einem Heißluftföhn um zu verhindern, dass diese brechen.**



Den Blinker von der Halteschelle lösen.



Den beiliegenden Schrumpfschlauch über das Kabel der neuen Blinker ziehen.



Die Blinker mit den beiliegenden Schrauben und Sicherungsscheiben an die originalen Halteschellen verschrauben.

Anzugsdrehmoment 5 Nm



Die beiden Halteschellen mit Blinker vorsichtig über das Standrohr schieben.

**Achtung: Erwärmen Sie vor der Montage die Schellen leicht mit einem Heißluftföhn um zu verhindern, dass diese brechen.**

Beide Halter nach Herstellerangaben befestigen.

**Achtung: Auf die Kabelführung in der Halteschelle achten.**



Beide Kabel wie original unter der Verkleidung verlegen.

*Tipp: Die beiden Kabel der originalen Blinkerstecker durchtrennen und diese mit den Kabeln der neuen Blinker verbinden.*

Blinker am Fahrzeug anschließen.



**Achtung: Kabel und deren Verbindungen immer mit Schrumpfschlauch schützen.**

**Beschreibung der Lötverbinder:**

Durch Erhitzen mit einem Heißluftfön, schmilzt das Zinn und ein sicherer Kontakt wird gewährleistet. Außerdem schrumpft der Verbinder mit Innenkleber und sorgt so für Wasserdichtigkeit. Durch den durchsichtigen Schrumpfschlauch ist eine optische Kontrolle der Verbindung möglich.



Die Stecker der Blinker wieder in den Haltern einhängen, Halter und Temperaturfühler verschrauben und die Maske wieder montieren.

**ACHTUNG:**

**Nach der Montage muss die korrekte Funktionsweise des Fahrzeuges komplett überprüft werden!**

## Montage hinten:



Das Fahrzeug sicher abstellen.

Die Fahrzeugbatterie abklemmen.



Blinker, Kennzeichenhalteplatte und Kennzeichenbeleuchtung vom Haupthalter entfernen.




Kunststoffgehäuse durch Lösen der vier Befestigungsschrauben zerlegen.



Alle Steckverbindungen ausstecken.




Beide Blinker vom Halter lösen.

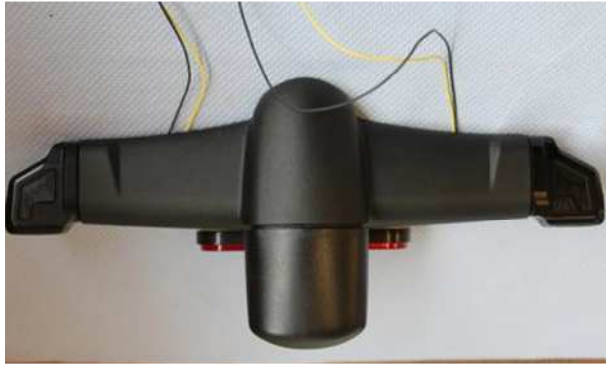

Die neuen Blinker mit den beiliegenden Schrauben und Sicherungsscheiben an den originalen Halter montieren.

Anzugsdrehmoment 5 Nm

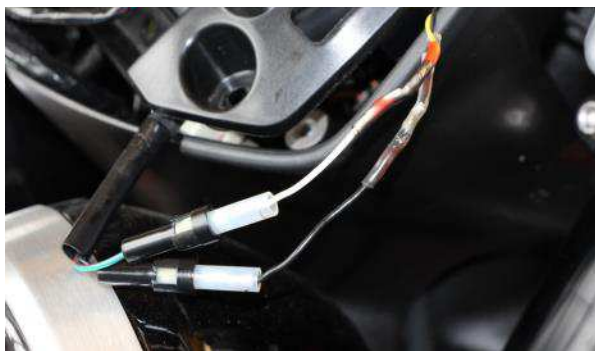

*Tip:* Die beiden Kabel der originalen Blinkerstecker durchtrennen und diese mit den Kabeln der neuen Blinker verbinden.

Blinker am Fahrzeug anschließen.

Den beiliegenden Schrumpfschlauch über das Kabel der neuen Blinker ziehen.



**Achtung: Kabel und deren Verbindungen immer mit Schrumpfschlauch schützen.**

#### **Beschreibung der Lötverbinder:**

Durch Erhitzen mit einem Heißluftfön, schmilzt das Zinn und ein sicherer Kontakt wird gewährleistet. Außerdem schrumpft der Verbinder mit Innenkleber und sorgt so für Wasserdichtigkeit. Durch den durchsichtigen Schrumpfschlauch ist eine optische Kontrolle der Verbindung möglich.



Alle Kabel wie original unter der Abdeckung verlegen und anschließen.

Komplettes Heck zusammenschrauben und wieder am Haupthalter befestigen.

#### **ACHTUNG:**

**Nach der Montage muss die korrekte Funktionsweise des Fahrzeuges komplett überprüft werden!**