

Montageanleitung und Sicherheitshinweise

Reflektor



Indian Scout
ab Modell 2018



Achtung



Wichtige Sicherheitshinweise:

- Arbeiten an Motorrädern stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Manche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Fehlerhafte Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben und eventuell Leben und Gesundheit gefährden. Führen Sie Montagearbeiten nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind und über ein offizielles Werkstatthandbuch sowie alle relevanten Servicemitteilungen verfügen. Anderenfalls raten wir dringend zur Montage, mindestens aber zur Kontrolle des Anbaus, in einer Fachwerkstatt.
- Bei der Montage, Demontage und dem Anzugsdrehmoment von originalen Teilen immer gemäß Werkstatthandbuch vorgehen.
- Alle Schrauben müssen mit Schraubensicherungsmittel befestigt werden. Wir empfehlen dies aber erst nach der kompletten Montage.
- Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Service oder Ersatz notwendig sind.
- Bedenken Sie bitte, dass manche Produkte sicherheitsrelevante Bauteile Ihres Fahrzeugs sind. Kontrollieren Sie nach einem Sturz oder Aufprall das Produkt und tauschen Sie es beim geringsten Anzeichen einer Beschädigung komplett aus.
- Manche Produkte sind eintragungspflichtig.
- Diese Produkte sind für ein Serienfahrzeug entwickelt. ABM® Fahrzeugtechnik GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für jedwede Schäden, die aus der Kombination mit anderem von ABM nicht geprüften Zubehör, in Folge eines unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen.
- Bremsflüssigkeit kann lackierte Oberflächen und Verkleidungen beschädigen. Alle Flächen mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen schützen.
- Achtung: Bei Fahrzeugen ab Euro4 müssen seitlichen Reflektoren angebracht und auch sichtbar sein.
- Dieser Heckumbau ist für die originale Bereifung und die originalen Federelemente entwickelt und damit getestet worden. Reifen mit größerem Durchmesser oder Federbeine mit anderem Federweg dürfen nicht verbaut werden.

1 Vorbereitung

- Die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung vollständig und sorgfältig durchlesen.
- Bei den nachfolgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Deshalb darauf achten, dass das Motorrad auf festem, geradem Untergrund steht und gegen Umfallen und Wegrollen gesichert wird.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Schützen Sie demontierte Bauteile vor Beschädigung.
- Beim Demontieren von Einzelteilen darauf achten, mit welchen Schrauben diese befestigt sind. Diese Bauteile und Schrauben aufbewahren und, wenn nichts anderes angegeben ist, beim Zusammenbau entsprechend wieder verwenden.

2 Inhalt




3 Montage:



Achtung: Die Montage sollte nur bei Temperaturen (Bauteil und Umgebung) über 15°C erfolgen.

Die Klebefläche des originalen Rückstrahlers mit einem Föhn etwas erwärmen und diesen entfernen.

Alle Kleberesten entfernen, den Fender reinigen und die Klebefläche entfetten.

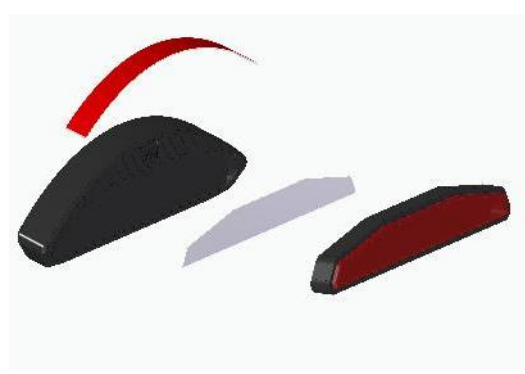

Achtung: Bei der Herstellung des Halters wird Schmiermittel verwendet, daher sind die Klebeflächen am Halter gründlich mit Bremsenreiniger zu reinigen und zu entfetten.

Die doppelseitigen Klebebänder auf den Rückstrahler und Halter anbringen und stark anpressen.

Rückstrahler ausrichten und in den Halter einkleben.



Den Halter anschließend mittig und hinten bündig am Fender ausrichten und ebenfalls stark anpressen.